



VP-1




Vulcanizing Patch Kit Vulkanisierende Reifenflicken Kit de Rustines a Vulcanisation Parche Vulcanizado

VP-1 Instructions

1. Lightly buff area to be patched using sandpaper.
2. Spread a thin layer of glue around hole, larger than the patch. Allow to dry.
3. Peel off patch backing, center patch to hole, and press firmly onto tube.

VP-1 Anweisung

1. Die Fläche um das Loch leicht mit Sandpapier aufrauen.
2. Den Kleber auftragen und antrocknen lassen.
3. Die Schutzfolie entfernen und den Flicker auf die mit Kleber bearbeitete Stelle fest aufdrücken.

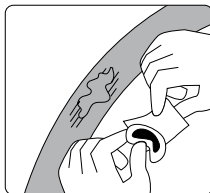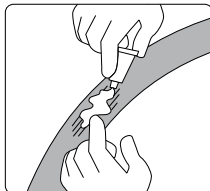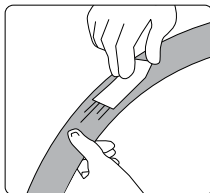

VP-1 Instructions

1. Frotter légèrement avec la râpe.
2. Appliquer une fine couche de colle autour du trou sur une surface plus grande que la rustine. Laisser sécher.
3. Enlever l'emballage du dos de la rustine, faire attention de bien couvrir le trou avec celle-ci, et maintenir une bonne pression sur le tube.

VP-1 Instrucciones

1. Limpie el area que va a parchar, usando la lija incluida.
2. Esparza una capa delgada de pegamento alrededor del agujero, del mismo tamaño que el parche. Deje secar.
3. Quite el papel protector del parche, centre el parche al agujero y presione firmemente a la camara.