

PRS-33TT Tool Tray

Hook Assembly

1. Remove one M8 nut from the hook and slide into the bottom T-track of the extrusion.
2. Thread the end of the hook into the M8 nut in the T-track so that the other M8 nut and the washer are on the outside of the T-track, as shown. Thread until just before the hook stops threading.
3. Slide the hook in the desired location and tighten the lower M8 nut with a wrench.

Bracket Mounting Hardware Assembly

Assemble the three sets of M8 screws, washers, and T-nuts onto the mounting bracket as shown. Leave loose.

Removing The Top Cross Bar from the PRS-33

1. Loosen (but do not fully remove) the two M6 screws on the mounting brackets as shown (four M6 screws total).

2. Lift the entire top cross bar from the main upright, turn it 90 degrees from its original position and set it back on top of the main upright. This will leave the proper opening in the T-track of the main upright to slide the PRS-33TT down into position.
3. Manually hold the top cross bar in position.

Installing the PRS-33TT

1. The PRS-33TT is designed to be installed on the right side of the PRS-33 clamp (when looking at the PRS-33).
2. While holding the top cross bar, slide the T-nuts on the PRS-33TT into the PRS-33 main upright T-track.
3. Slide the PRS-33TT down to desired position and tighten the three M8 screws.

Re-assembling the Top Cross Bar on the PRS-33

Place the top cross bar back in its original position and tighten down the four M6 screws.

PRS-33TT Werkzeugschale

Hakenanordnung

1. Lösen (aber nicht vollständig entfernen) der 2x M6 Schrauben an den Montagehalterungen wie abgebildet (4x M6 Schrauben insgesamt).
2. Heben Sie die gesamte obere Querstange vom Hauptständer ab, Drehen Sie ihn um 90 Grad aus seiner ursprünglichen Position und stellen Sie ihn wieder auf den Hauptständer; dadurch bleibt die richtige Öffnung des Hauptständers geöffnet um den PRS-33TT nach unten in Position zu bringen.
3. Halten Sie die obere Querstange manuell in Position.

Montage der Werkzeughalterung

Montieren Sie die 3x Sätze von M8 Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern wie abgebildet auf die Montagehalterung. Schrauben lockerlassen.

Entfernen der oberen Querstange vom PRS-33

1. Lösen (aber nicht vollständig entfernen) der 2x M6 Schrauben an den Montagehalterungen wie abgebildet (4x M6 Schrauben insgesamt).
2. Heben Sie die gesamte obere Querstange vom Hauptständer ab, Drehen Sie ihn um 90 Grad aus seiner ursprünglichen Position und stellen Sie ihn wieder auf den Hauptständer; dadurch bleibt die richtige Öffnung des Hauptständers geöffnet um den PRS-33TT nach unten in Position zu bringen.
3. Halten Sie die obere Querstange manuell in Position.

Installation des PRS-33TT

1. Der PRS-33TT ist für die Installation auf der rechten Seite neben der PRS-33-Klemme vorgesehen (beim Betrachten des PRS-33 von der Arbeitsposition).
2. Während des Halten der oberen Querstange, Schieben Sie die T-Mutter der T-Schiene des PRS-33TT in die PRS-33 Hauptstütze.
3. Schieben Sie den PRS-33TT in die gewünschte Position und ziehen Sie die 3x M8 Schrauben an.

Wiedereinbau der oberen Querstange am PRS-33

Setzen Sie die obere Querstange wieder in ihre ursprüngliche Position zurück und ziehen Sie die 4x M6 Schrauben fest.

PRS-33TT Plateau Porte Outils

Montage du Crochet

1. Retirer 1 écrou M8 du crochet et l'insérer dans le rail inférieur du plateau.
2. Visser le crochet dans l'écrou M8 à l'intérieur du rail afin que l'écrou et la rondelle restés sur le crochet soient à l'extérieur du rail comme indiqué. Arrêter de viser juste avant la fin du pas sur le crochet.
3. Glisser le crochet dans la position désirée et resserrer l'écrou M8 extérieur à l'aide d'une clé.

Assemblage de la Platine de Fixation

Assembler les 3 sets de vis M8, rondelles, et écrous de guidage sur la platine de fixation comme indiqué. Laisser du jeu.

Démontage de la Barre Horizontale du PRS-33

1. Desserrer (mais ne pas totalement détacher) les 2 vis M6 sur les plaques de fixation comme indiqué (4 vis M6 au total).
2. Lever et la barre horizontale dans son entièreté du mat, le tourner de 90 degrés et le reposer sur le mat; ceci laissera libre le rail latéral du mat permettant de glisser le PRS-33T dans sa position.
3. Maintenir la barre horizontale en position.

Mise en Place du PRS-33-TT

1. Le PRS-33TT est conçu pour être monté sur le coté droit du mat du PRS-33 (lorsque l'on regarde le PRS-33).
2. Tout en maintenant la barre horizontale, faire coulisser les écrous de guidage du PRS-33TT dans le rail latéral du mat du PRS-33.
3. Descendre le PRS-33TT dans sa position souhaitée et resserrer les 3 vis M8.

Remontage de la Barre Horizontale du PRS-33

Placer la barre horizontale dans sa position de départ et resserrer les 4 vis M6.

Charola de herramientas PRS-33TT

Ensamblaje del Gancho

1. Retire 1x tuerca M8 del gancho y deslícela en la guía en T inferior de la extrusión.
2. Enrosque el extremo del gancho en la tuerca M8 en la Pista T para que la otra Tuerca M8 y la arandela estén en el exterior de la Pista T, como se muestra. Enhebre hasta justo antes de que el gancho deje de enhebrarse.
3. Deslice el gancho en la ubicación deseada y apriete la tuerca M8 inferior con una llave.

Montaje de Hardware de Montaje de Soporte

Ensamble los juegos 3x de tornillos M8, arandelas y tuercas en T en el soporte de montaje como se muestra. Dejar suelto.

Extracción de la Barra Cruzada Superior del PRS-33


1. Afloje (pero no quite completamente) los 2 tornillos M6 en los soportes de montaje como se muestra (4 tornillos M6 en total).
2. Levante la barra cruzada superior completa del Montante vertical principal, gírela 90 grados desde su posición original y colóquela nuevamente sobre el Montante vertical principal; Esto dejará la abertura adecuada en la guía en T del montante principal para deslizar el PRS-33TT hacia abajo hasta su posición.
3. Sostenga manualmente la barra cruzada superior en posición.


Instalación del PRS-33TT

1. El PRS-33TT está diseñado para instalarse en el lado derecho de la abrazadera PRS-33 (cuando se mira el PRS-33).
2. Mientras sostiene la Barra Cruzada Superior, deslice las Tuercas en T en el PRS-33TT en la Pista en T Vertical Vertical del PRS-33.
3. Deslice el PRS-33TT hacia abajo a la posición deseada y apriete los tornillos 3x M8.

Re Ensamblaje de la Barra Transversal Superior en el PRS-33

Coloque la barra cruzada superior en su posición original y apriete los 4 tornillos M6.

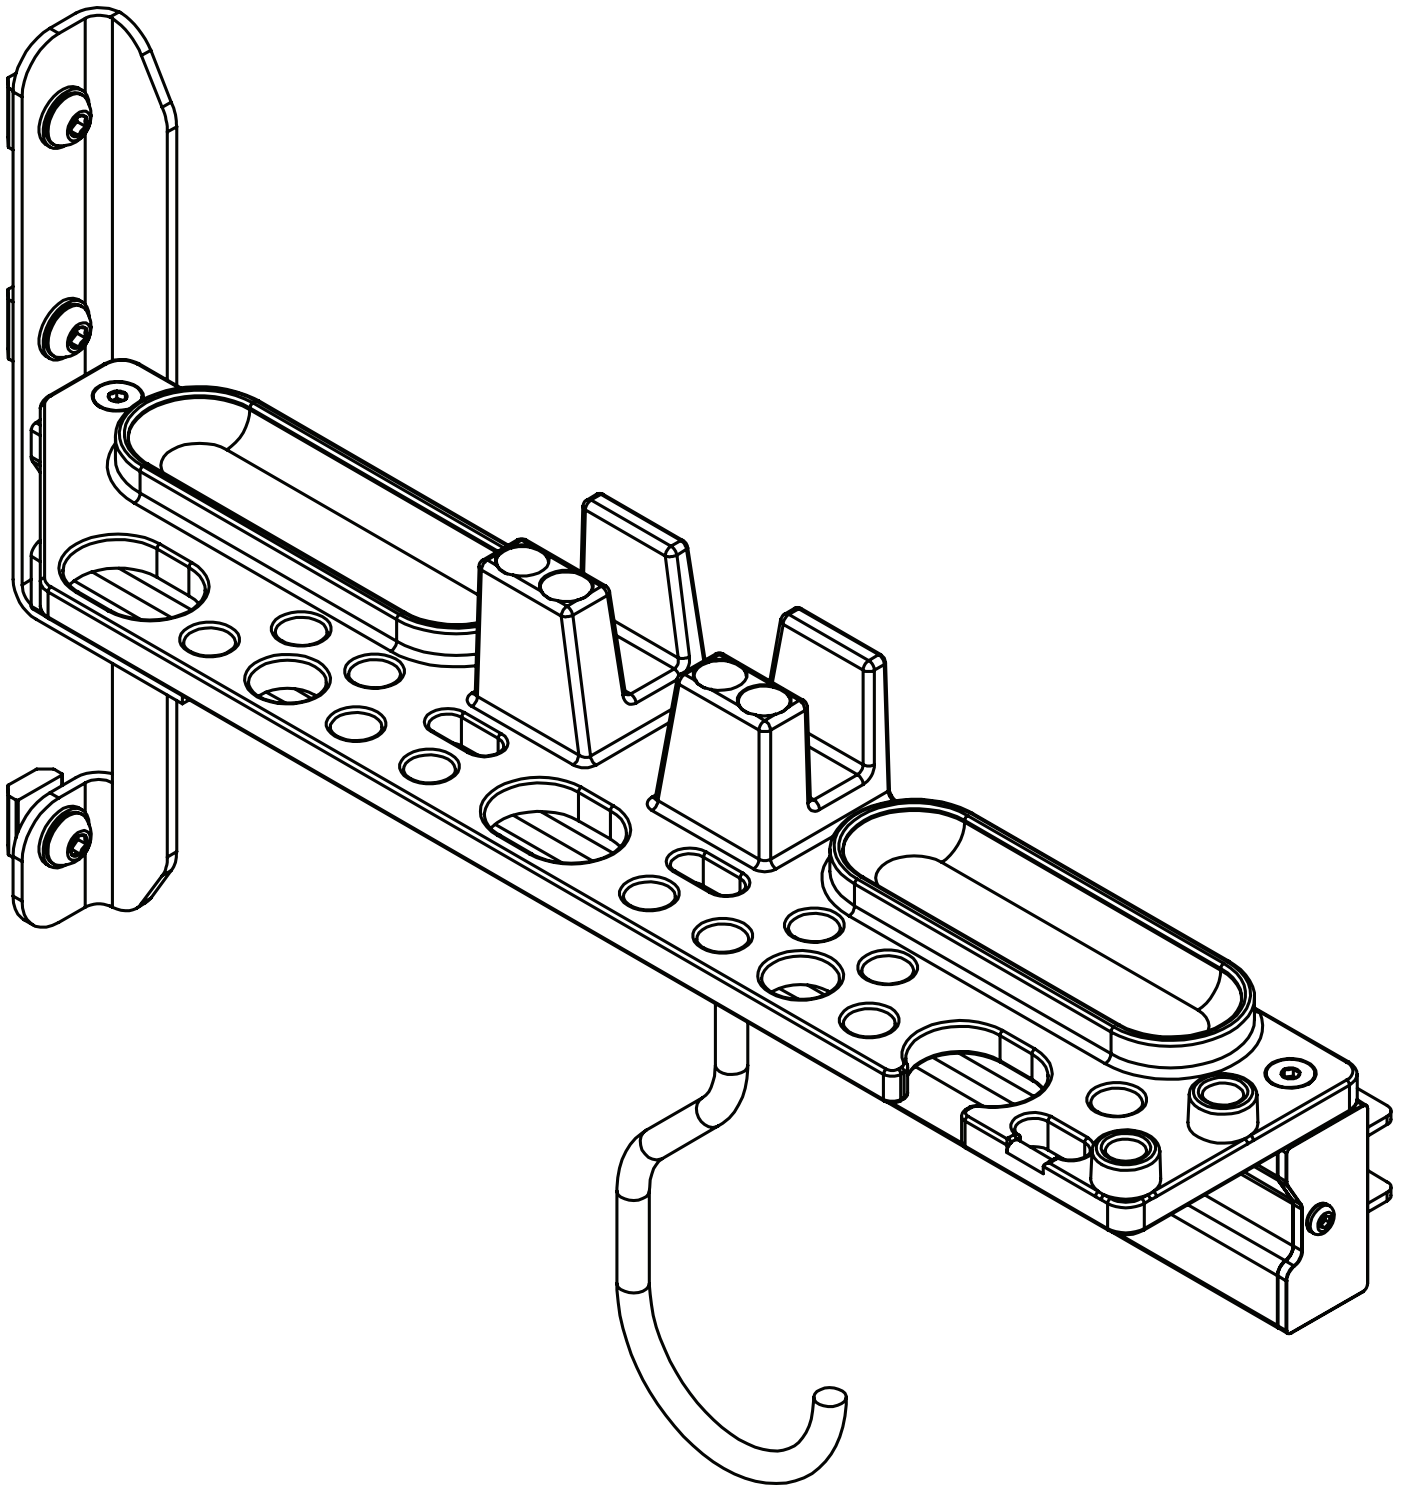

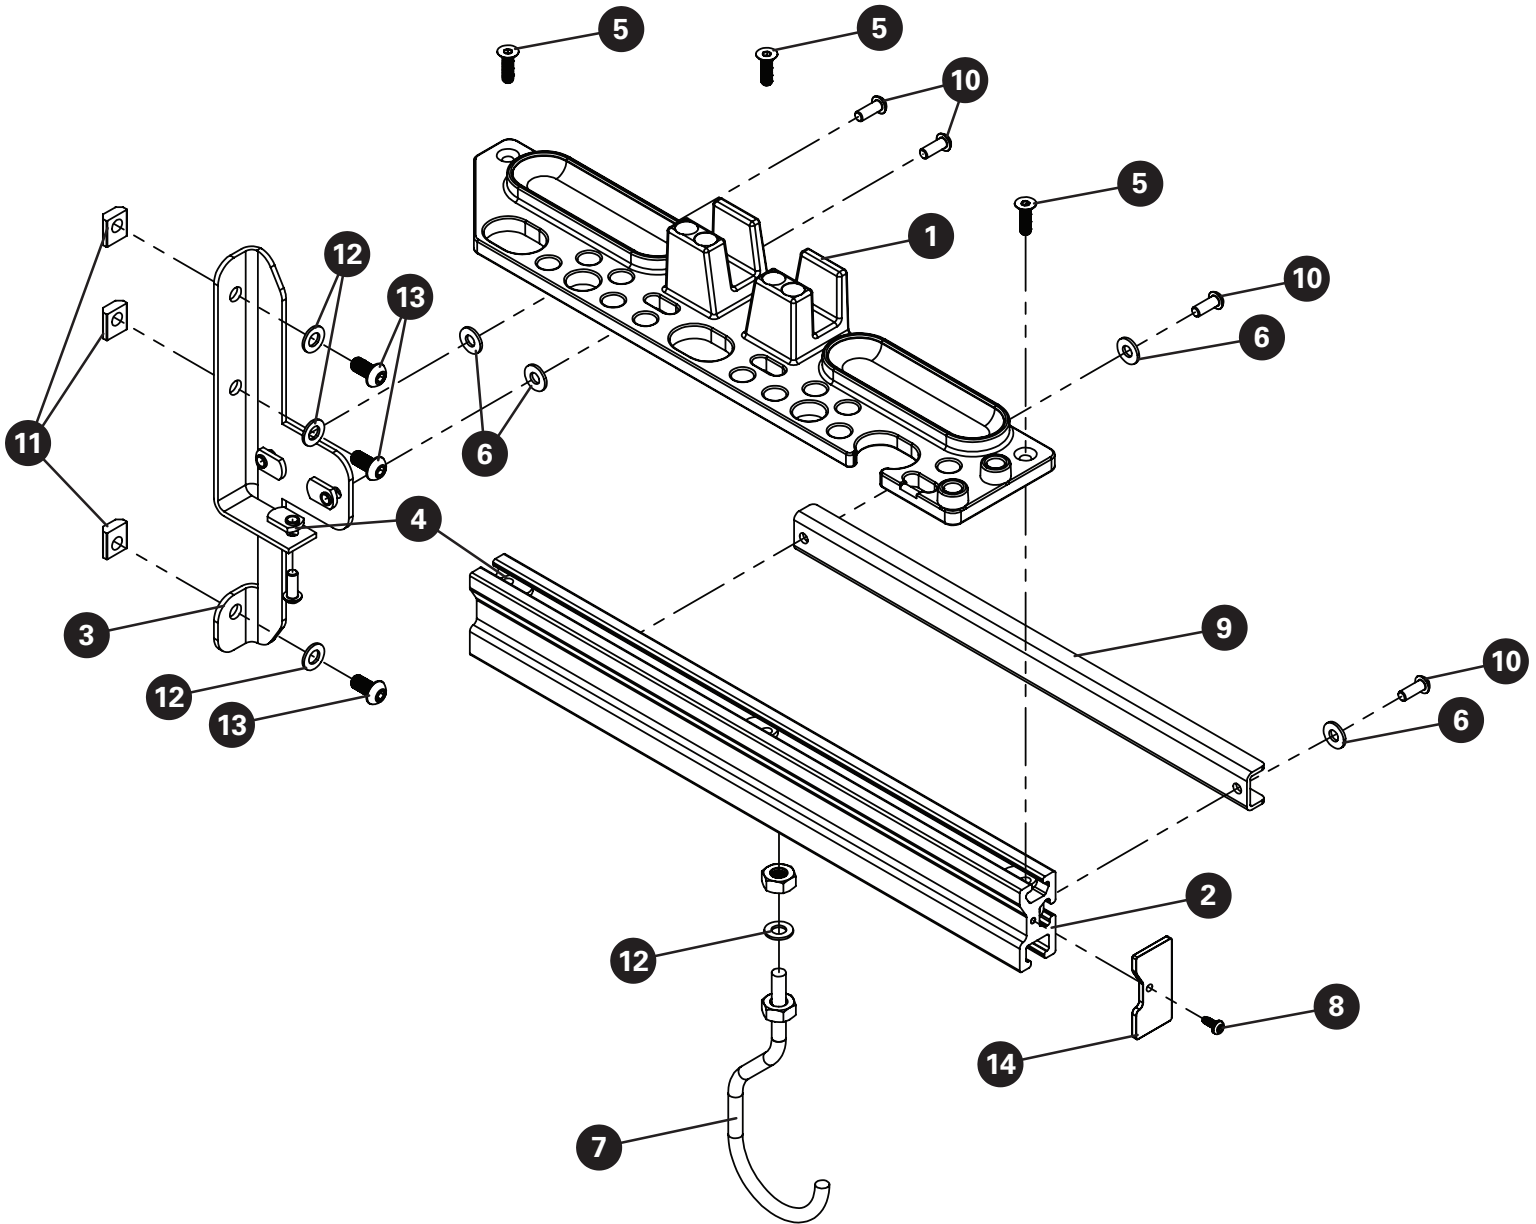

PRS-33TT PART NUMBERS

| Ref. # | Part # | Description | Qty. |
|--------|--------|----------------------------------|------|
| 1 | 2352 | Top | 1 |
| 2 | 2353 | Extrusion | 1 |
| 3 | 2354 | Bracket | 1 |
| 4 | 2108-8 | Offset T-Nut | 8 |
| 5 | 2356-3 | Flat Head Cap Screw M6 x 20mm | 3 |
| 6 | 1926-4 | Washer M6 | 5 |
| 7 | 450 | Machine Thread Hook with M8 Nuts | 1 |

| Ref. # | Part # | Description | Qty. |
|--------|----------|---------------------------------|------|
| 8 | 2355 | Screw M4 x 10mm | 1 |
| 9 | 2357 | Magnet Bar | 1 |
| 10 | 1145-126 | Button Head Cap Screw M6 x 16mm | 5 |
| 11 | 2143-2 | Slide in T-Nut M8 | 3 |
| 12 | 1877-2 | Washer M8 | 4 |
| 13 | 2359-3 | Button Head Cap Screw M8 x 16mm | 3 |
| 14 | 2352C | End Cap | 1 |